



Узел № 203. Крепление (лаги,ригеля) на несущий деревянный элемент.

Схема 1 вид сверху.

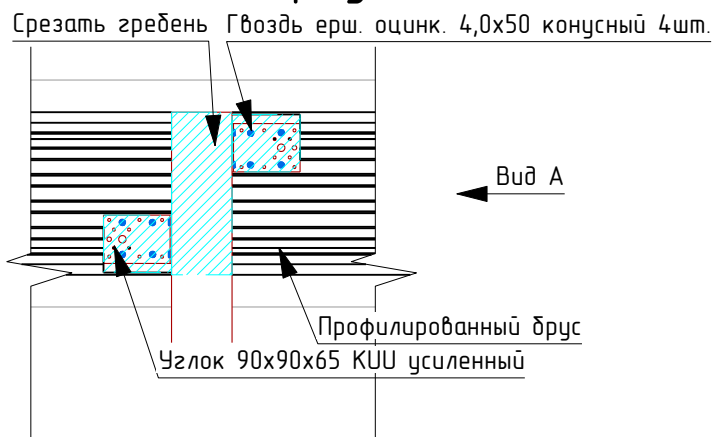

Вид А

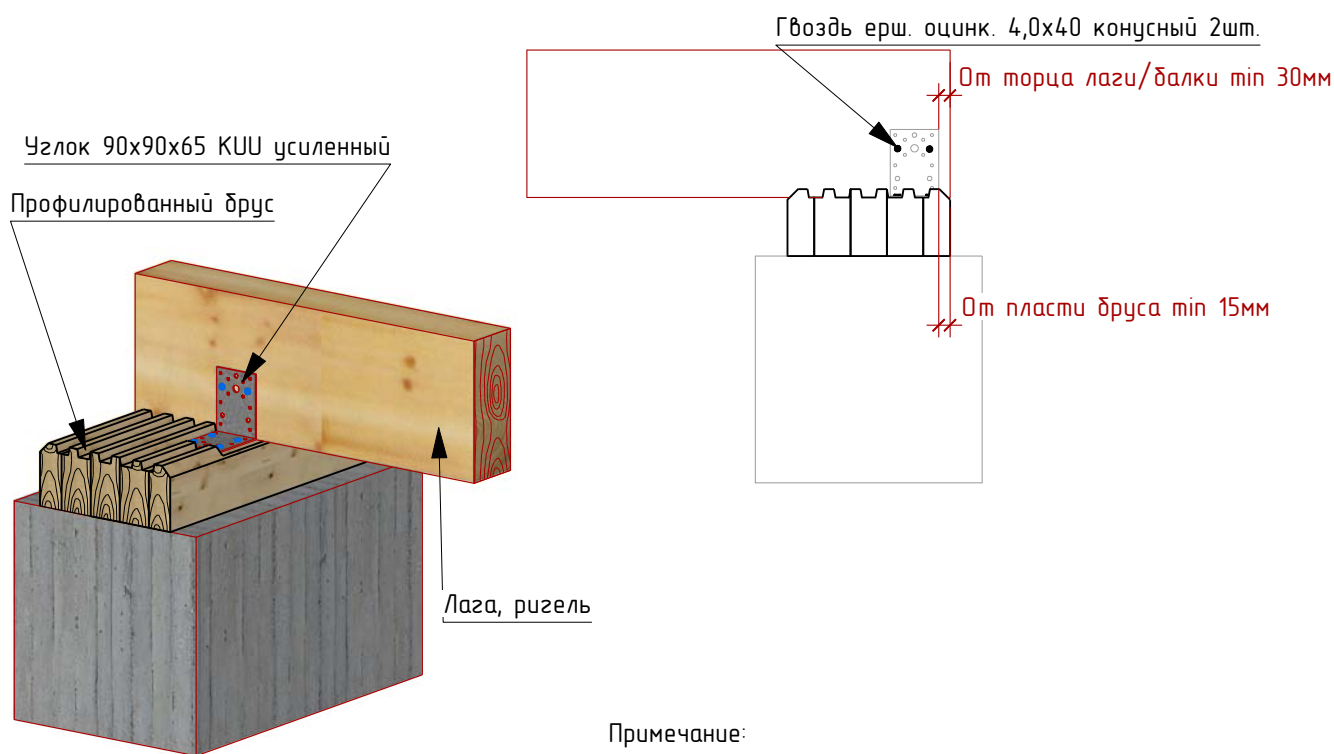

Примечание:

1. Сечение балки и место установки узла – см. проект КД.
2. При установке балок/лаг на проф.брус срезать гребень(профиль) в месте контакта лаги,бруса,уголка. см. схема 1.
3. При установке балок/лаг на фундамент, уголок крепить к фундаменту на дюбель-гвоздь 6x80 – 4шт/уголок.

Взам. инв. N						
Подп. и дата						
	Код КД: _____ Заказчик: _____					
	Адрес: _____					
Инв. N подл.	код	140415				
	Изм	Кол	Лист	N док	Подпись	Дата
	Выполнил	Серов М. А.				14.04.15
	Проверил	Прищепко А. Н.				
	СО	Морозов П. Е.				
	Дом из клееного профилированного бруса					
	Узел № 203. Крепление (лаги, ригеля) на несущий деревянный элемент.					
	Стадия	Лист	Листов			
	РП	1	1			
	ООО "ГудВуд - проект"					