



Узел 310. Установка столба на металлическую Т-опору Н=130.

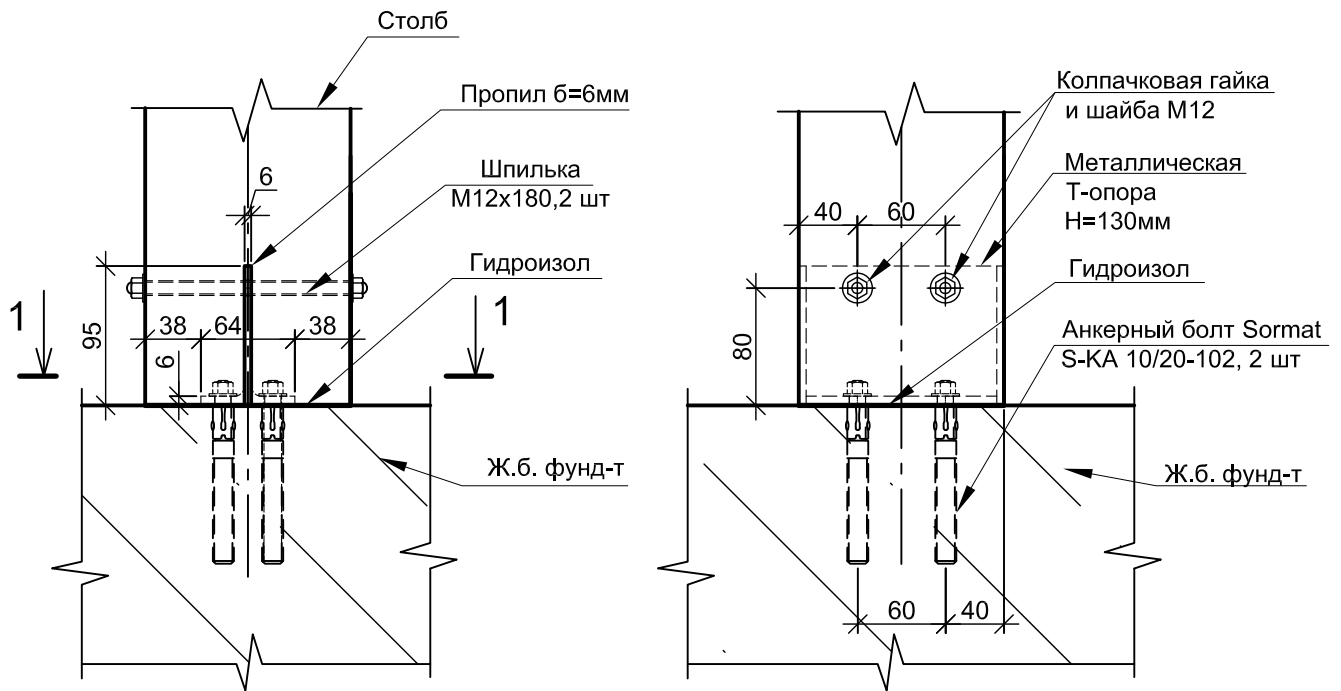

1 - 1

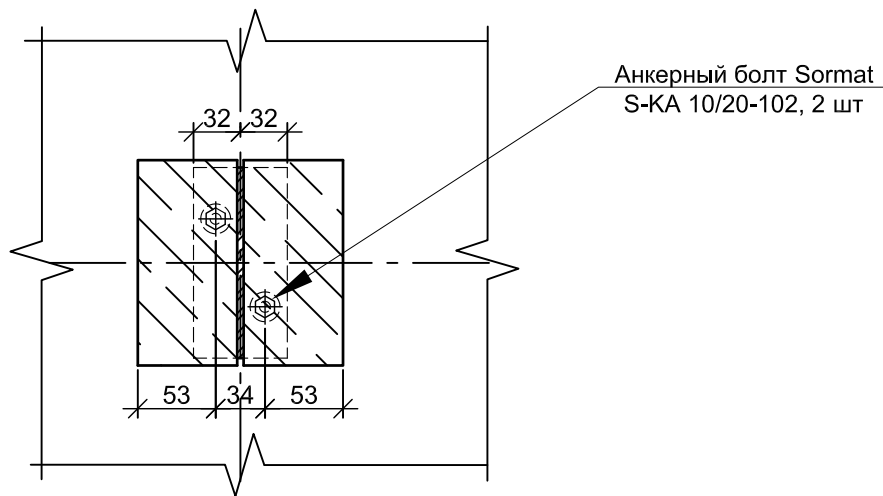

Примечание:

1. Т-образную опору врезать в полотно столба.
2. В стойке выполнить вертикальный пропил 6 мм под крепление Т-опоры.

		15082014						
Изм.	Кол.уч.	№ док.	Подпись	Дата	Дом из клееного бруса	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Шлей					РП		
Проверил	Прищепенко							
СО	Морозов							
ОТН	Калмыков							
ЭО	Ахмадуллина							
Проверил	Ронжин				Установка столба на металлическую Т-опору Н=130.	ООО"ГУДВУД - Проект"		