



Узел № 615 – Устройство дополнительной пароизоляции цокольного перекрытия.
Использовать совместно с узлами № 621, 622.


+

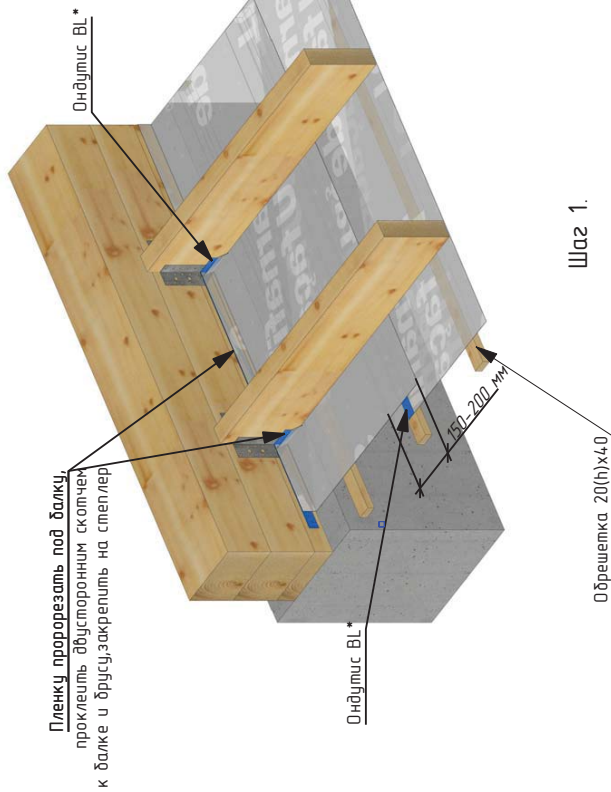

Шаг 1.

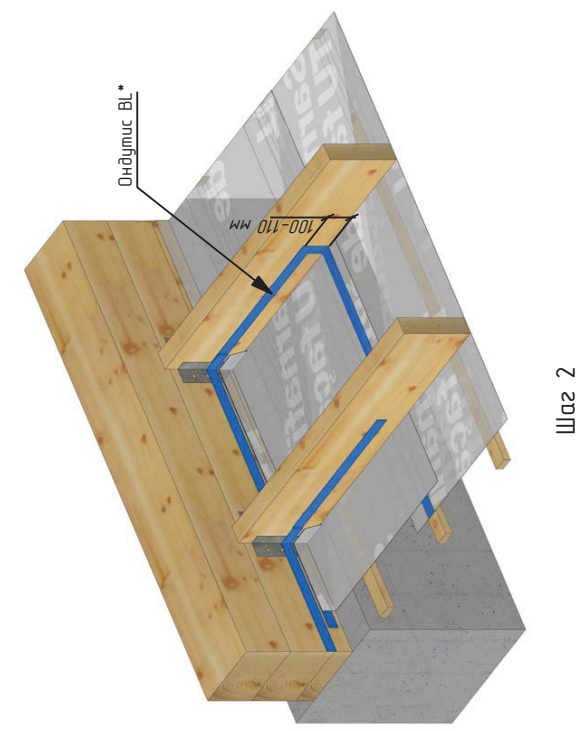

Шаг 2

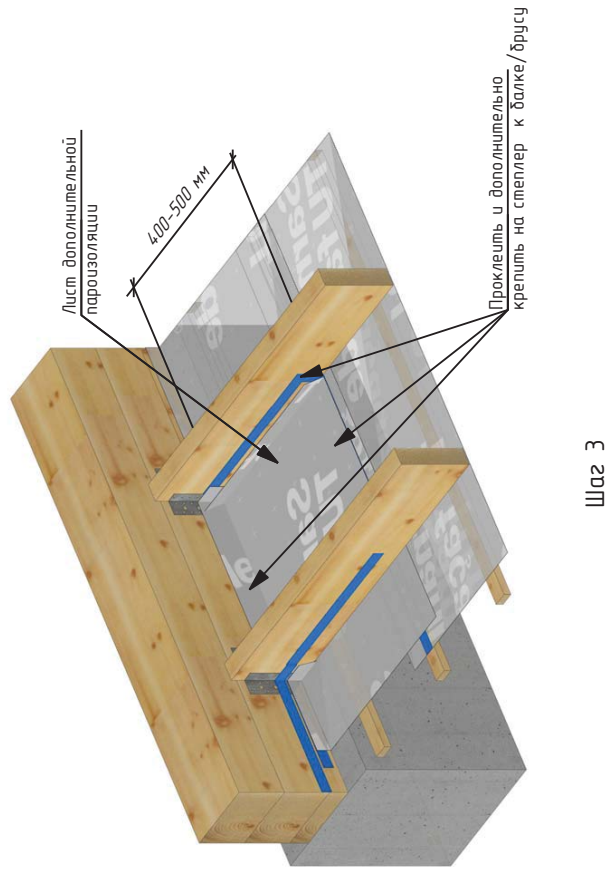

Шаг 3

Примечание:

- * - или аналог.
- 1. Пароизоляцию Изоспан Д* прорезать под балку, завести на СК и балки на 50-60 мм, предварительно проклеить двусторонним скотчем Ондутис ВЛ*, закрепить на степлер. Пленку смонтировать с перехлестом полотен 150-200 мм. Место соединения полотен проклеить двусторонним скотчем и прижать бруском обрешетки 20x40.
- 2. Обрешетку из бруска 20x40 установить с шагом 300мм.
- 3. В месте примыкания утеплителя к стене дополнительно предусмотреть пароизоляцию. Изоспан Д* установить с заходом на СК и на балки 100-110 мм, проклеить с помощью Ондутис ВЛ*, дополнительно зафиксировать степлером.

Имя	Подпись и дата
Вам инд	

Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата
Выполнил	Богомолова				21.03.16
Проверил	Пршвенко А.Н.				
Согласовал	Марков И.Н.				
Согласовал	Швей Д.В.				
Стадия	Лист	Листов			
	РП				
Узел № 615 – Устройство дополнительной пароизоляции цокольного перекрытия.					
ООО "Гудвуд - проект"					