


# Фрагмент силового каркаса для монтажа плитки каньон при высоком ростверке

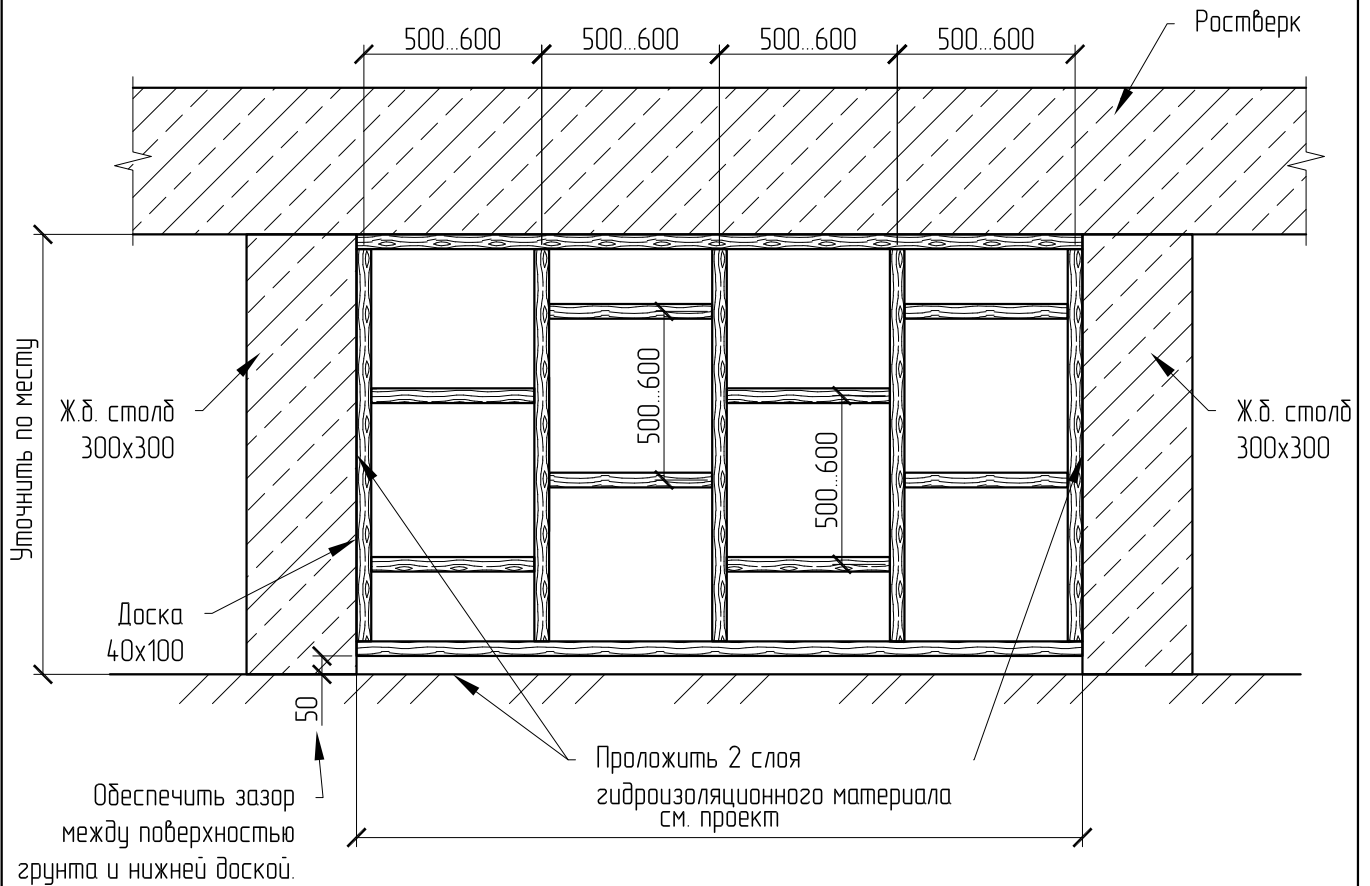

Обеспечить зазор между поверхностью грунта и нижней доской. Закрепить на нижней пластине доски 2 слоя рулонной гидроизоляции

Примечания:

1. Доску крепить к ж.б. столбам на дюбель-звезда 8x120 с усиленной шайбой М10
2. Проложить два слоя гидроизоляционного материала (гидроизол или аналог) в местах соприкосновения доски с землей и железобетоном
3. Доску крепить между собой на саморезы 5x70
4. Монтаж фасадной плитки см. чертежи "Монтаж плитки Каньон"

|          |            |      |          |       |      |                                  |        |      |        |
|----------|------------|------|----------|-------|------|----------------------------------|--------|------|--------|
|          |            |      |          |       |      |                                  |        |      |        |
|          |            |      | 12052016 |       |      |                                  |        |      |        |
| Изм.     | Кол. уч.   | Лист | № док.   | Подп. | Дата |                                  |        |      |        |
| Выполнил | Шлей       |      |          |       |      | Отделка фасада<br>плиткой каньон | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | Прищепенко |      |          |       | КД   |                                  | 1      | 1    |        |
| СО       | Марков     |      |          |       |      |                                  |        |      |        |
|          |            |      |          |       |      | Фрагмент силового каркаса        |        |      |        |