

2 Подкладочные ковры с механической фиксацией (ANDEREP PROF, ANDEREP GL)



- Так же, как и при монтаже самоклеящегося подкладочного материала, полотно подкладочного ковра примеряется по месту. Перед непосредственным креплением необходимо расправить и натянуть материал, чтобы между гвоздями не образовывались волны и складки.



- Закрепляется материал при помощи кровельных гвоздей. Расстояние между гвоздями **200-250 мм**.

3 Основные правила монтажа подкладочных ковров


- К основанию подкладочный ковер крепят специальными оцинкованными кровельными гвоздями с широкой шляпкой.



- ⚠ **Важно!** Шляпка гвоздя не должна пробивать ковер – она должна плотно прижимать его к основанию. Перед непосредственным креплением подкладочного ковра гвоздем необходимо расправить материал, чтобы на поверхности не было складок и неровностей.




- Места нахлестов промазываются битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер) толщиной не более **1 мм**.

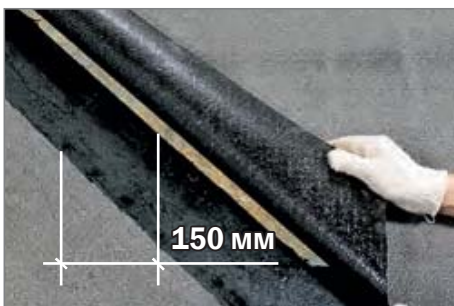

- В поперечном направлении нахлест составляет **150 мм**.



- В продольном направлении нахлест составляет **100 мм**.

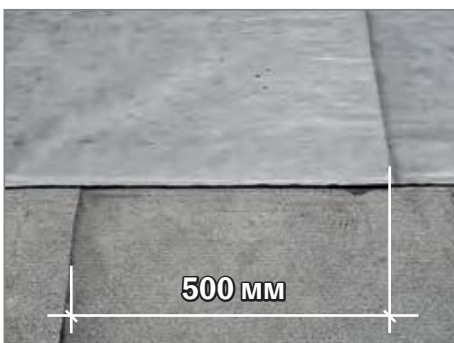

- Следует обращать внимание на расстояние между торцами соседних полотен. Торцевые нахлесты соседних полотен материала должны быть разнесены минимум на **500 мм**.