


Узел № 319. Монтаж стойки на опору колонны

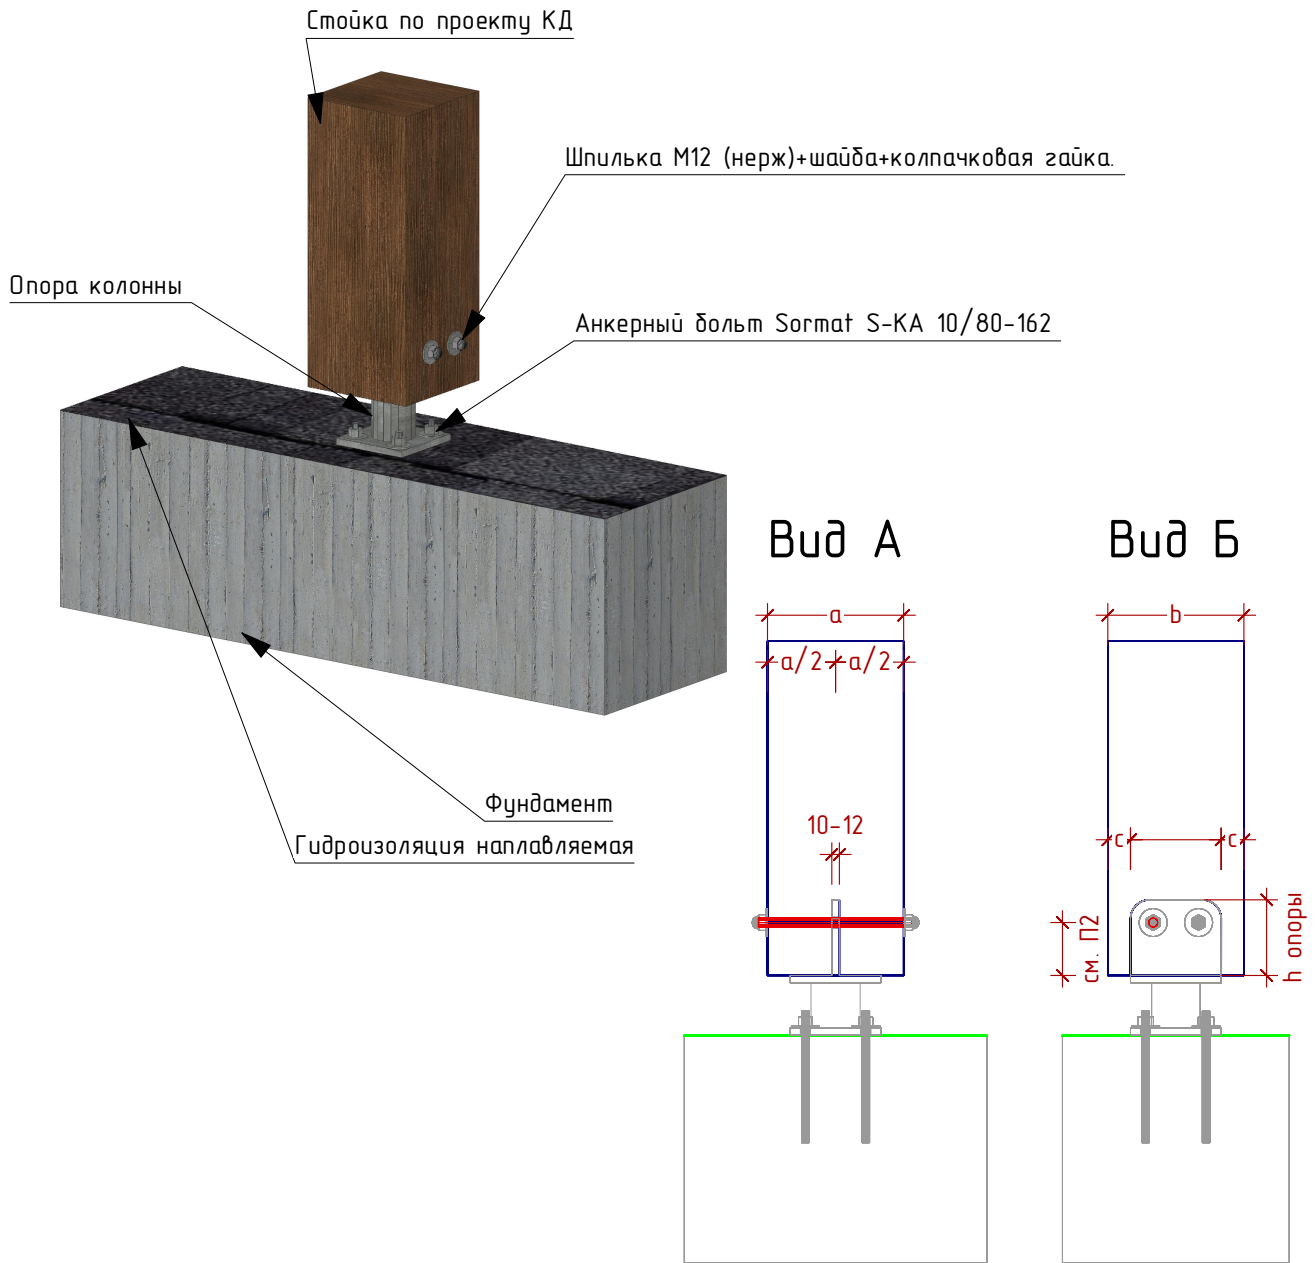

Примечание:

1. Выполнить выборку в торце стойки, по центру, согласно виду А;Б.
2. Перенести отверстия с опоры колонны на пластъ стойки. Просверлить в стойке отверстие 12-14 мм под шпильку М12,
3. Опору колонны установить в проектное положение. Наметить и пробурить отверстие в фундаменте под анкерный болт.
4. Собрать стойку и опоры колонны.
5. Установить стойку в проектное положение.
6. Следить за одинаковым направлением опор по одной оси, ориентироваться на направлению ленты фундамента/прогона/ригеля
7. При стойке с разными сторонами опоры колонны установить по длинной стороне.

Взам. инв.№										
Подп. и дата							Код КД:	Заказчик:		
							Адрес:			
	код	211117								
Инв.№ подл.	Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Дом из клееного профилированного бруса			
	Выполнил	Серов М. А.				24.11.17				Стадия
	Проверил	Прищепенко А. Н.					РП	1	1	
	R&D	Марков И.Н.					ООО "ГудВуд - проект"			
Н.Контроль	Самойленко Д.А.									
ЭО	Рогов Д.Н.									
СО	Морозов П.Е.					Узел № 319.Монтаж стойки на опору колонны				