
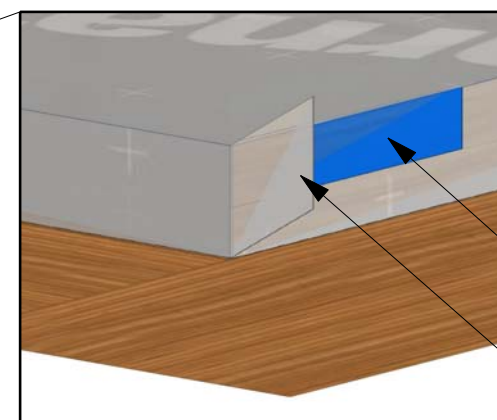


Узел № 615/2 - Устройство гидроизоляции цокольного перекрытия при наличии подкладочной доски. Использовать совместно с узлами № 621, 622.

Шаг 1

Проклеить и дополнительно крепить на степлер к подкладочной доске

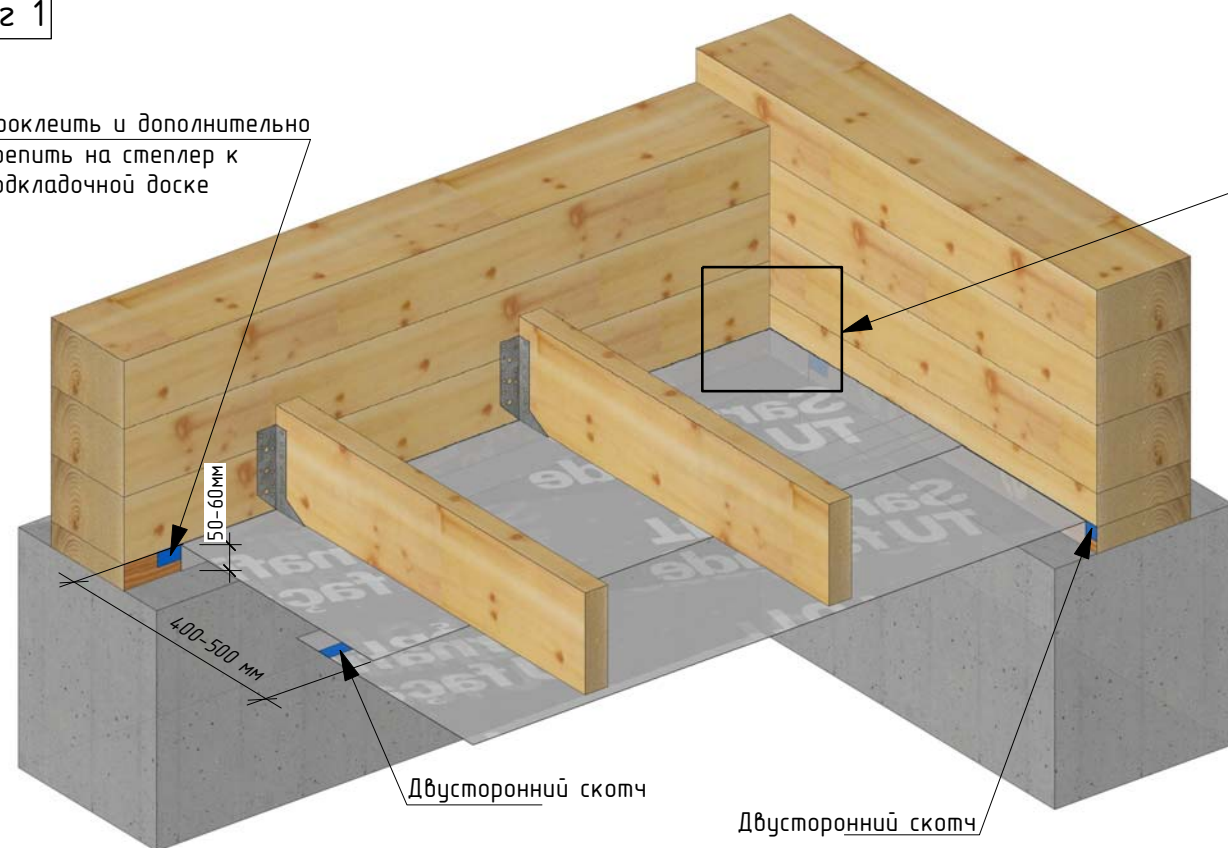


Двусторонний скотч

В узлах пленку монтировать с перехлестом полотен. Проклеить двусторонним скотчем и закрепить на степлер.

↑ Вид снизу

Шаг 2

Брусок 20x40(н)

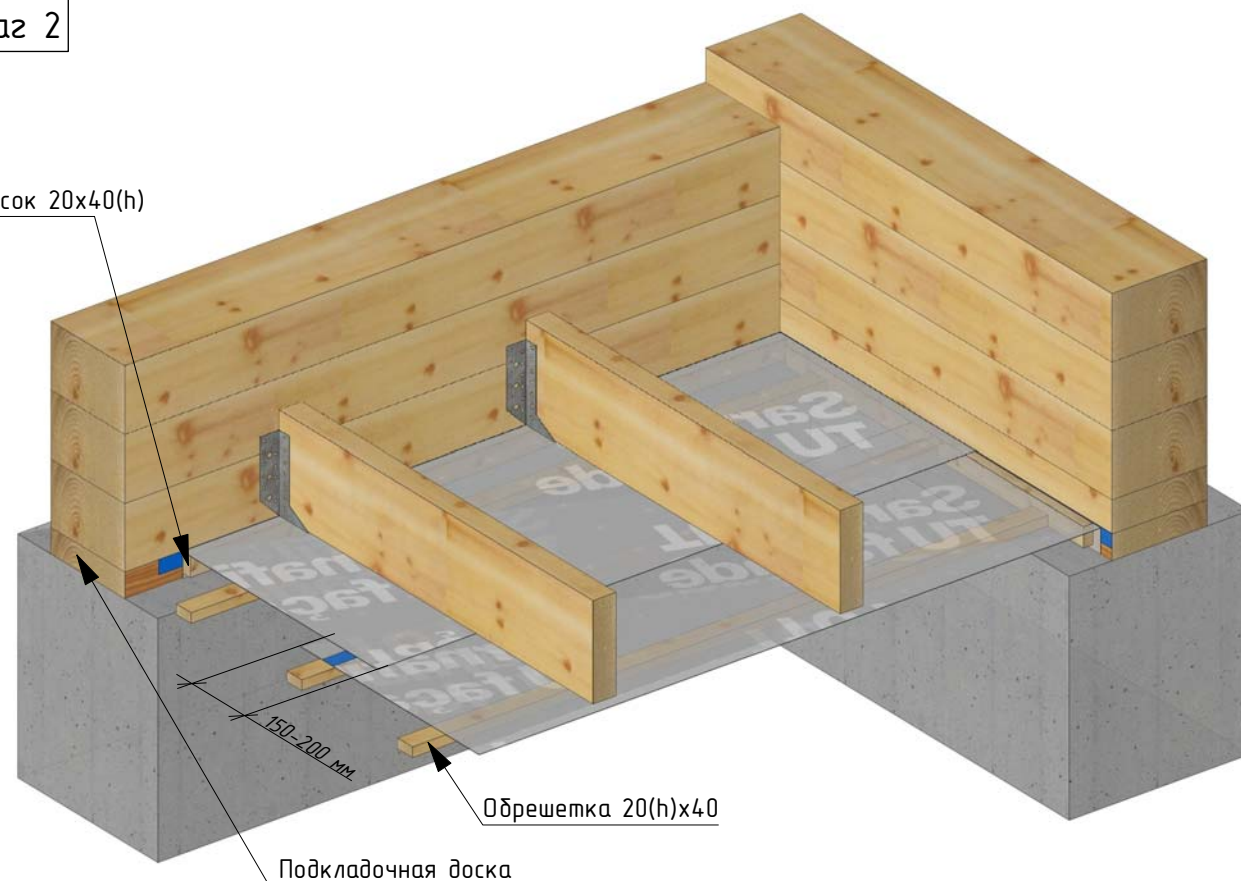

Примечание:

*- или аналог.

1. Гидроизоляцию Изоспан А-Цоколь* завести вниз на 50-60 мм. Крепить к подкладочной доске, предварительно проклеить двусторонним скотчем и закрепить на степлер. Пленку зафиксировать бруском 20x40 (н). Брусок к подкладочной доске крепить саморезом желтым 4,2x45 с шагом 200-300 мм.
2. Пленку смонтировать с перехлестом полотен 150-200 мм. Место соединения полотен проклеить двусторонним скотчем и прижать бруском обрешетки 20(н)x40.
3. Обрешетку из бруска 20x40 предварительно обработать огнебиозащитой и установить с шагом 300мм.

Изм	Кол	Лист N док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Богомолова				1	1
Согласовал		Прищепенко					
Согласовал		Марков					
Согласовал		Елдашев					
Узел № 615/2 - Устройство гидроизоляции цокольного перекрытия при наличии подкладочной доски.					ООО "ГУДВУД - ПРОЕКТ"		