


## Узел №751 (лист 2) - Устройство откосов, наличников, подоконника (ОКНО)

### Разрез 2-2

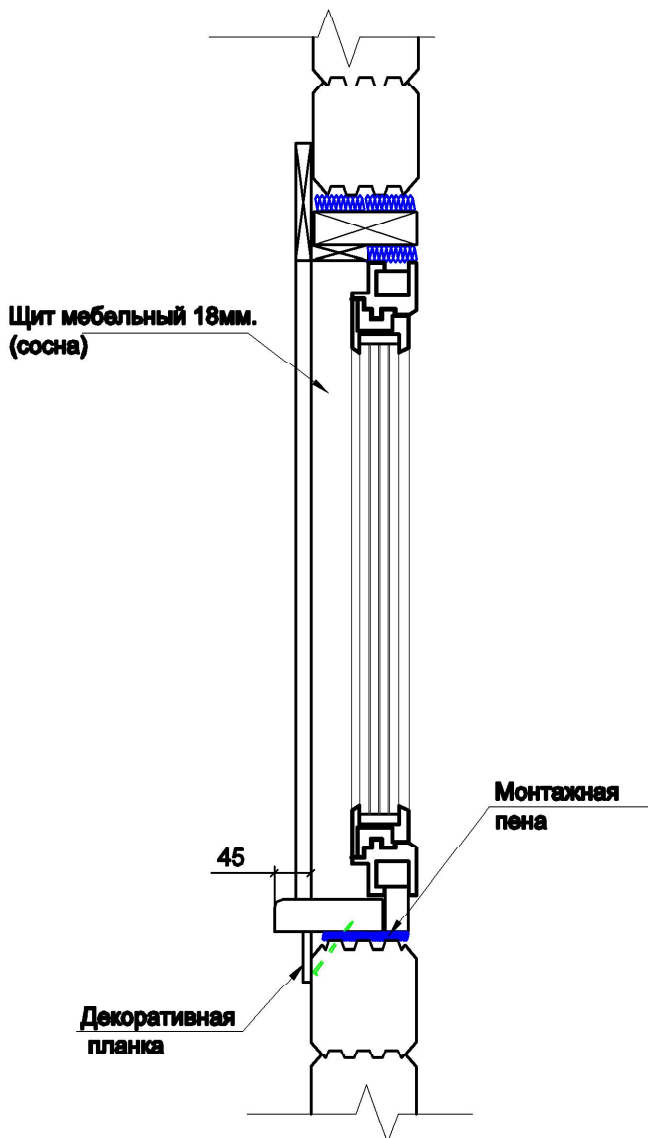

**Примечания:**

1. В качестве откоса использовать щит мебельный (сосна) толщиной 18 мм. Закрепить финишными гвоздями 2x60 к обсадной конструкции окна
2. В качестве наличника использовать щит мебельный 18 мм. Закрепить финишными гвоздями 2x60 к откосу.
3. В качестве подоконника использовать мебельный щит (лиственница) толщиной 40мм. Закрепить саморезом снизу. Пространство под подоконником пропенить и закрыть декоративной планкой.
4. Применение шпатлевки стыков не допустимо. Подгонку стыков выполнять при помощи шлифовального бруска.

Согласовано				
Взам. инв.№				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

		19032012						
Изм.	Кол. уч.	№ докум.	Подп.	Дата	Дом из клееного бруса	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Жуков					Р	2	2
Проверил					Узел №751	ООО "ГУД ВУД-Проект"		