



Узел №752 - Устройство подоконника, откоса, наличника (Балконная дверь).

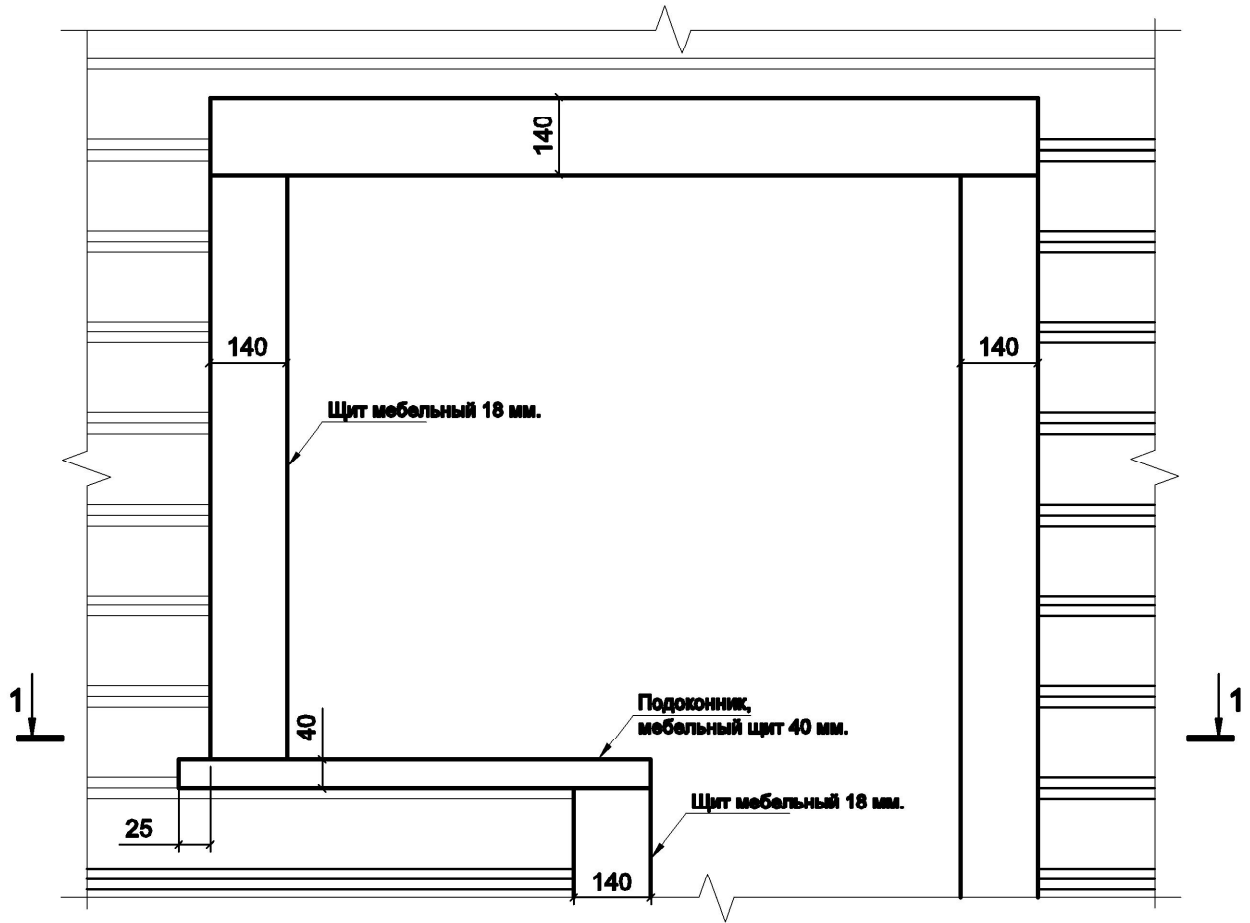

Разрез 1-1

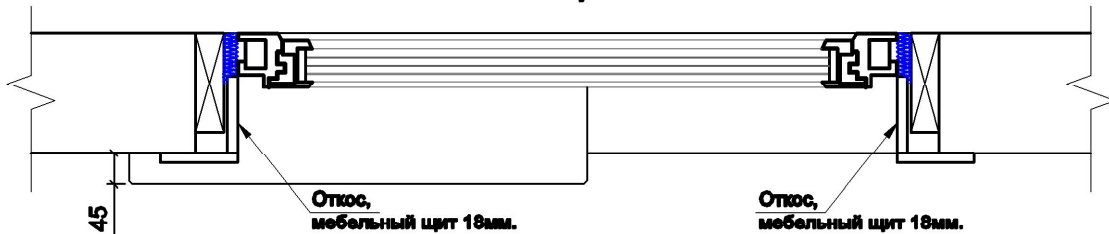

Примечания:

1. В качестве откоса использовать щит мебельный (сосна) толщиной 18 мм. Закрепить финишными гвоздями 2x60 к обсадной конструкции окна
2. В качестве наличника использовать щит мебельный 18 мм. Закрепить финишными гвоздями 2x60 к откосу.
3. В качестве подоконника использовать мебельный щит (лиственница) толщиной 40мм. Закрепить саморезом снизу. Пространство под подоконником пропенить и закрыть декоративной планкой.
4. Применение шпатлевки стыков не допустимо. Подгонку стыков выполнять при помощи шлифовального бруска.

Таблица подборки откосов и подоконников

| Толщина брусовой стены | 125 мм | 155 мм | 170 мм | 200 мм | 215 мм |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Откос | 18x65 | 18x95 | 18x110 | 18x140 | 18x155 |
| Подоконник | 40x120 | 40x160 | 40x175 | 40x205 | 40x220 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--|-----------------------|----------------------|------|--------|
| Выполнил | Жуков | | | Дом из клееного бруса | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | | | | Р | 1 | |
| Инв. № подл. | | | | Узел №752 | ООО "ГУД ВУД-Проект" | | |