


# Устройство отмостки

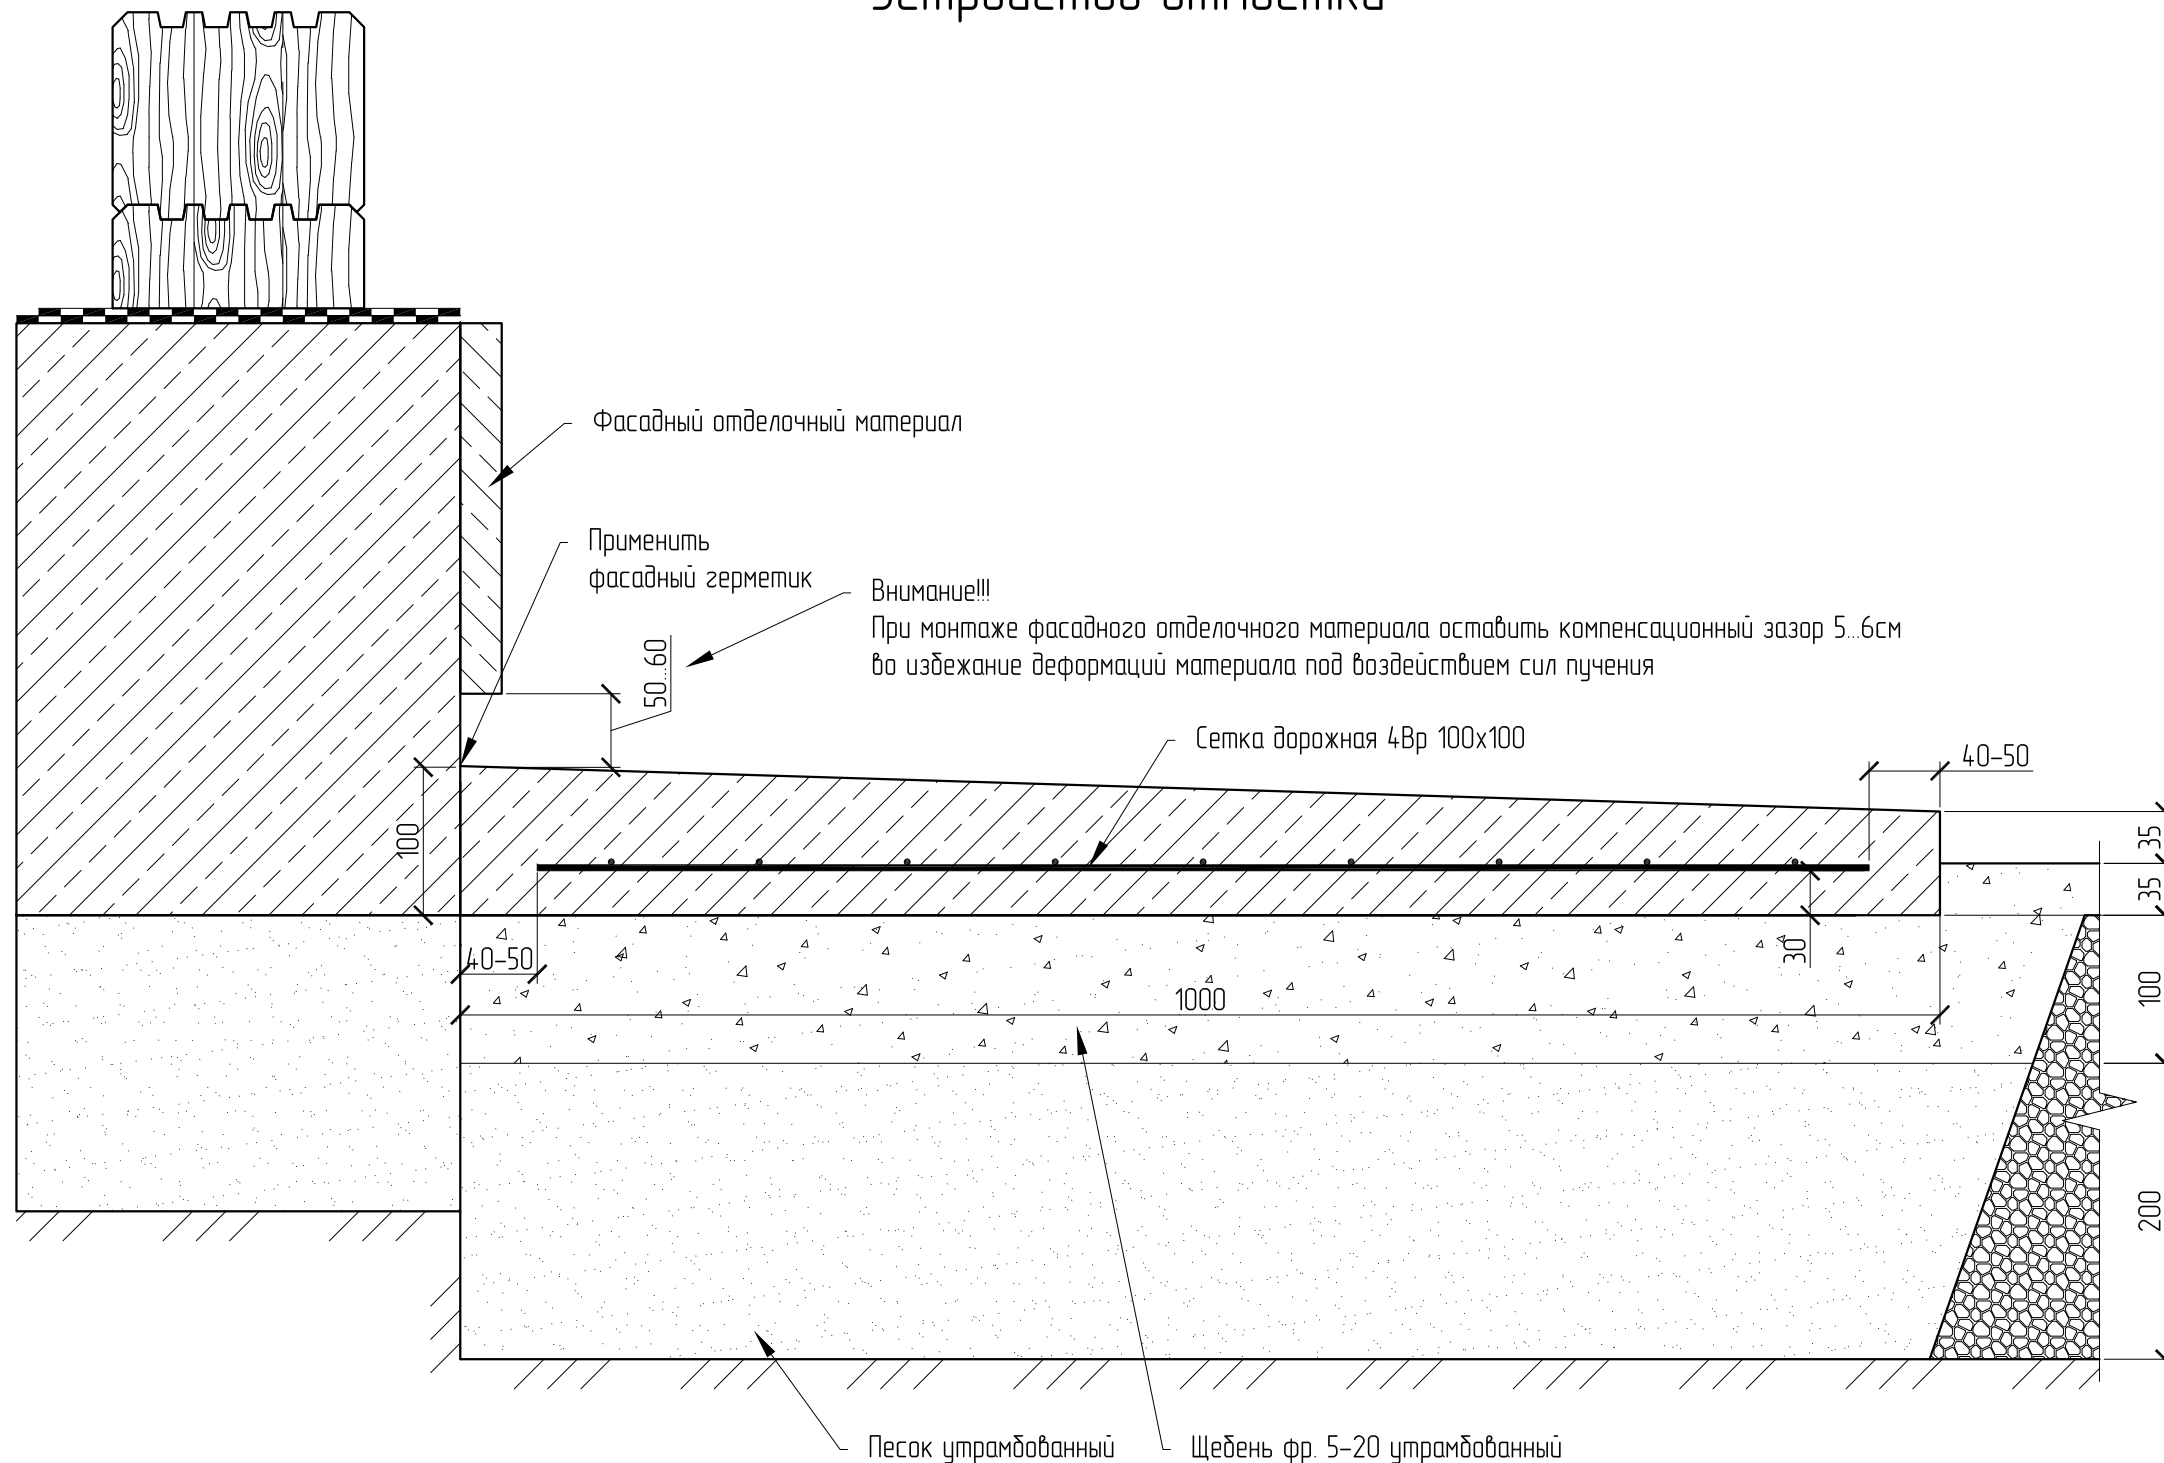

## Примечания:

1. Использовать бетон марки не ниже В15
2. При устройстве опалубки изготовить секции по 2м длиной. Разделить секции доской 25x100 с применением рулонного или обмазочного гидроизоляционного материала
3. При устройстве подушек из песка и щебня провести работы по трамбованию
4. Перед заливкой бетонной смеси на щебенистую подушку проложить полиэтиленовую пленку для исключения выхода воды из смеси
5. После заливки и разравнивания поверхности в течение 3-х дней следует проводить работы по уходу за бетоном – укрытие поверхности от дождя, поливка водой при жаркой погоде.
6. Подстилающий слой из песка изолировать от грунта геотекстилем

| Изм.     | Кол. уч.   | Лист | № док. | Подп. | Дата |                           |      |        |
|----------|------------|------|--------|-------|------|---------------------------|------|--------|
| Выполнил | Шлей       |      |        |       |      | Стадия                    | Лист | Листов |
| Проверил | Прищепенко |      |        |       |      |                           |      |        |
| СО       | Марозов    |      |        |       |      | КД                        | 1    | 1      |
| СО       | Ахиардинов |      |        |       |      |                           |      |        |
| ЭО       | Рогов      |      |        |       |      |                           |      |        |
|          |            |      |        |       |      | Устройство отмостки домов |      |        |